

MÁXIMA E MÍNIMA

INSTRUÇÕES DE USO E GARANTIA

O termômetro de máxima e mínima registra as variações das temperaturas ocorridas em um ambiente num período de tempo pré-estabelecido. Ele nos fornece três valores, ou seja: a temperatura mínima, a temperatura máxima e a temperatura do momento.

Termômetro de Máxima e Mínima: Código: 5201.03.0.00
Escala: -38+50°C

Termômetro de Máxima e Mínima Vacina: Código: 52013.03.0.00
Escala: -25+35°C

Divisão: 1°C

Limite de erro: ± 1°C


Leitura:

1- TEMPERATURA MÍNIMA: a que está indicada ao nível inferior do filete azul na coluna esquerda.

2- TEMPERATURA MÁXIMA: a que está indicada ao nível inferior do filete azul na coluna direita.

3- TEMPERATURA DO MOMENTO: indicada pela coluna de mercúrio (coluna prateada) em ambos os lados.

A leitura deve ser feita conforme desenho abaixo:

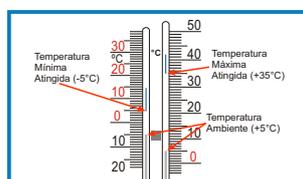

- Instale o instrumento no local definitivo da medição.

Aguarde 05 minutos para estabilização do mercúrio com o meio. Para iniciar uma nova medição é necessário apertar o botão zerador de memória, resetando o instrumento, fazendo com que os filetes azuis deslizem sobre o menisco do mercúrio.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Devido a existência de um líquido cuja finalidade é manter a mobilidade dos filetes, são necessários cuidados para evitar fracionamentos da coluna de mercúrio, procurando manter o instrumento em perfeitas condições de uso. Sugerimos algumas precauções:

Mantê-lo armazenado sempre na posição vertical conforme indicado na caixa. Evitar que o instrumento seja submetido a queda ou impacto- não transportar este instrumento via correio.

CONSERTO DA COLUNA DE MERCÚRIO

No caso de rompimento da coluna contínua de mercúrio, segure o instrumento pela parte superior e sacuda com força, de modo que o braço movimente-se de cima para baixo sucessivamente por 04 vezes. Repita o processo até que a coluna de mercúrio junte-se por completo.

COMPROMISSO DE GARANTIA INCOTERM

A Incoterm garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso seja detectados e comprovados defeito de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 6 meses apartir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal.

CUIDADO COM O MERCÚRIO

O mercúrio é um metal que exige cuidado especiais. Em caso de quebra acidental, recolha o mercúrio, evitando tocá-lo. Coloque-o em um recipiente ou saco plástico fechados e identificados com a palavra MERCÚRIO e entregue aos coletores de lixo seletivo do seu município.

Assim você estará colaborando para o bem-estar da sua comunidade evitando a poluição do meio-ambiente. Em contato com ouro, o mercúrio podera danificar o mesmo.

PRODUZIDO PARA VOCÊ POR



Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre
RS - CEP 91751-000
Fone: (51) 3245.7100 Fax: (51) 3248.1470
SAC: (51) 3245.7198
site: www.incoterm.com.br
e-mails: vendas@incoterm.com.br
sac@incoterm.com.br